
Jaluzele orizontale din aluminiu

Simplu de utilizat, jaluzelele orizontale sunt produse clasice, ideale pentru filtrarea sau stoparea accesului luminii in incapere..

Jaluzelele orizontale de aluminiu sunt recomandate in special pentru bucatarii si balcoane, acolo unde exista umezeala ridicata sau un spatiu limitat.

Jaluzelele orizontale din aluminiu, cu lamele de 16 mm sau 25 mm, sunt disponibile intr-o varietate de peste 50 de culori si au avantajul ca pot fi fixate si intre baghetele tamplariei, pe geam. Acesta inseamna ca atunci cand geamul este oscilobatant, jaluzeaua orizontala ramane fixata pe geam.

Componente

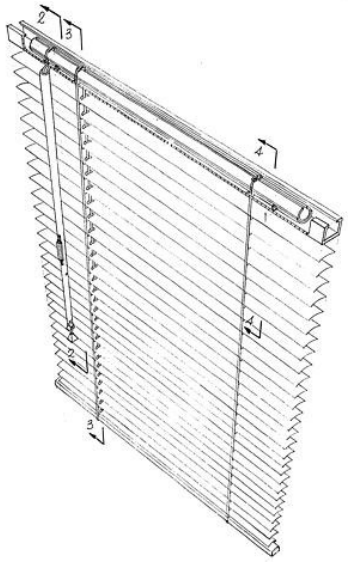

1. Bara inferioara - din otel galvanizat, cu dublu strat de vopsea
2. Bara superioara - din otel galvanizat, cu dublu strat de vopsea
3. Lamele - din aluminiu ''super soft'', tratat chimic împotriva oxidarii
4. Scarite - din poliester de 22/28 pentru lamelele de 25mm sau de 12,5/18 pentru lamelele de 16mm
5. Sfori de ridicare - din polyester, cu diametrul de 1,4 mm
6. Tija de orientare a lamelelor - din policarbonat incasabil, cu profil hexagonal
7. Frana autoblocanta - compusa dintr-o rola lisa, fixa, din bronz si o rola canelata mobile, din bronz

Informatii tehnice

Dimensiuni bara superioara

Latime	Inaltime
27 mm	20,5 mm
20 mm	19,6 mm

Dimensiuni bara inferioara

Latime	Inaltime
25 mm	5,5 mm
18 mm	5,5 mm

Dimensiuni lamele:

Latime	Grosime
16mm	0,21 mm
25 mm	0,21 mm

Instructiuni de utilizare

Jaluzelele orizontale se actioneaza cu ajutorul snurului - care permite strangerea sau desfasurarea jaluzelei pe verticala - si a baghetei – care permite rotirea lamelelor la 90 grade. Pentru strangerea jaluzelei, lamelele din aluminiu trebuie sa fie perpendiculare pe sticla.

Instructiuni de intretinere

Intretinerea jaluzelelor orizontale se face cu ajutorul unei carpe umede, periodic stergandu-se de praf.

Masuratori si montaj

Sistem montaj

Jaluzelele orizontale pot fi montate in interiorul baghetei sau pe tamplaria PVC.

De ce aveti nevoie pentru montaj?
1.Bormasina electrica; 2.Burghiu; 3.Surubelnita in cruce si dreapta; 4.Creion; 5.Ruleta; 6.Nivela/ boloboc; 7.Foarfeca; 8.Scara; 9.Cleste; 10.Spaclu; 11.Bomfaier; 12.Cutter; 13.Pop nituri.

Montajul in interiorul baghetei

Cum se iau masuratorile?
Se considera dimensiunea de sticla pe latime din care se scad 4 mm. Aceasta este dimensiunea care se da in lucru. Pe inaltime se masoara dimensiunea sticlei.

Cum se monteaza?
Pas 1: Se desfac jaluzelele, se verifica daca ele acopera sticla asa cum va doriti.
Pas 2: Se dau semne pe baghete astfel incat clipsul sa nu cada pe sistemul de actionare, tinand cont de actionarea jaluzelei (stanga, dreapta).
Pas 3: Se fixeaza consolele pe bagheta cu autoforante de 0,9 mm, dupa care se fixeaza jaluzeaua pe console.

Montajul pe tamplaria PVC

Cum se iau masuratorile?
Masurati latimea si inaltimea in partea exterioara a baghetei. Daca doriti fixari pe inaltime, masurati in partea interioara a baghetei.

Cum se monteaza?
Pas 1: Se desfac jaluzelele si se verifica daca ele acopera bagheta tamplariei.
Pas 2: Se dau semne pe baghete astfel incat clipsul sa nu cada pe sistemul de actionare, tinand cont de actionarea jaluzelei (stanga, dreapta).
Pas 3: Se fixeaza consolele pe bagheta cu autoforante de 0,9 mm, dupa care se fixeaza jaluzeaua pe console.